


MPK®
handles & accessories

Návod na vŕtanie - bez spodnej rozety

MPK - FAVORIT - RS

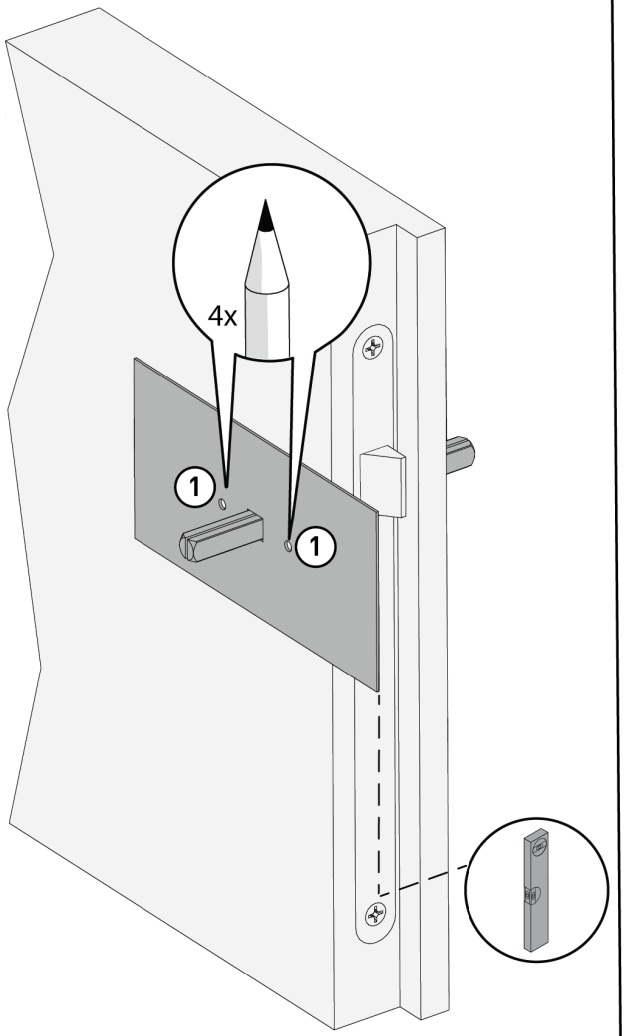

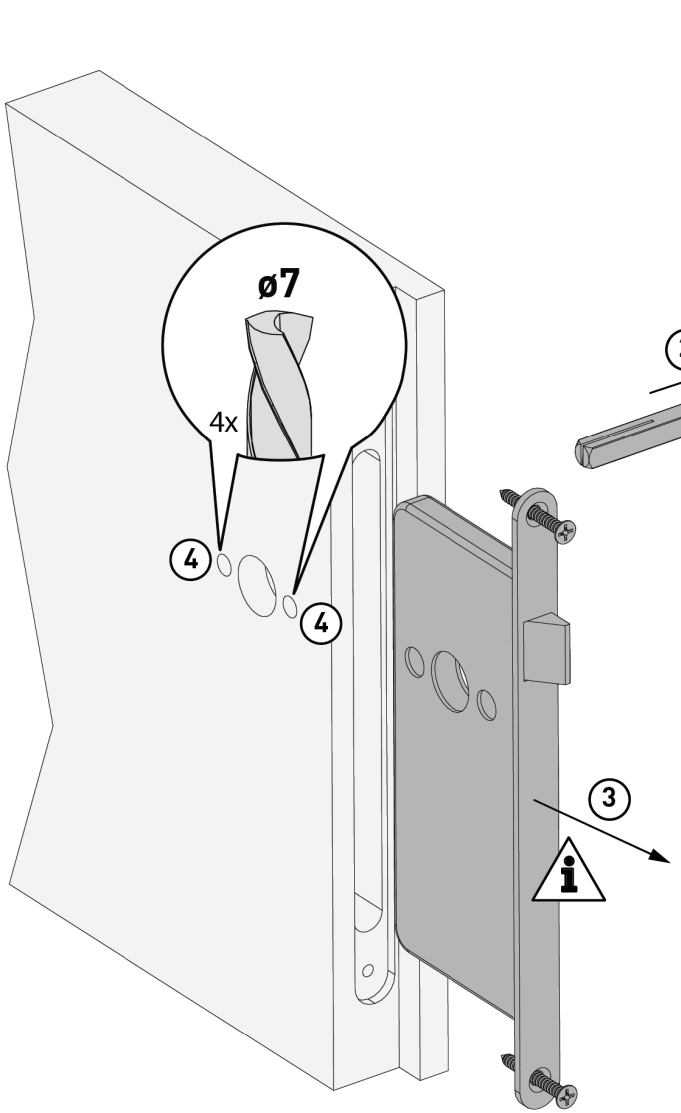

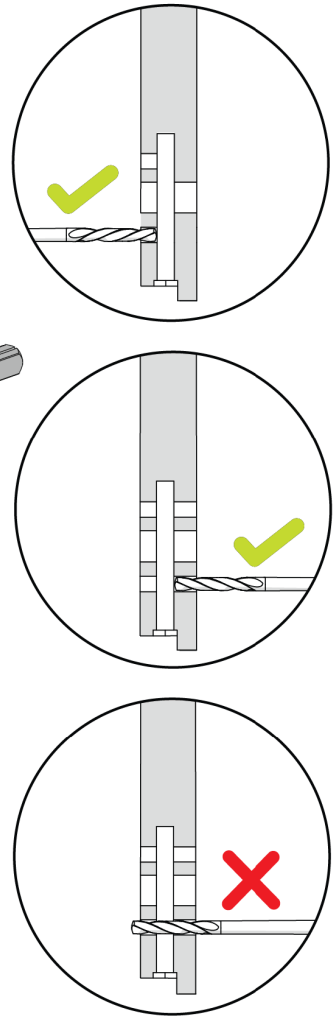



Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.


MPK®
handles & accessories

Návod na vŕtanie - pre rozety BB, PZ, WC

MPK - FAVORIT - RS

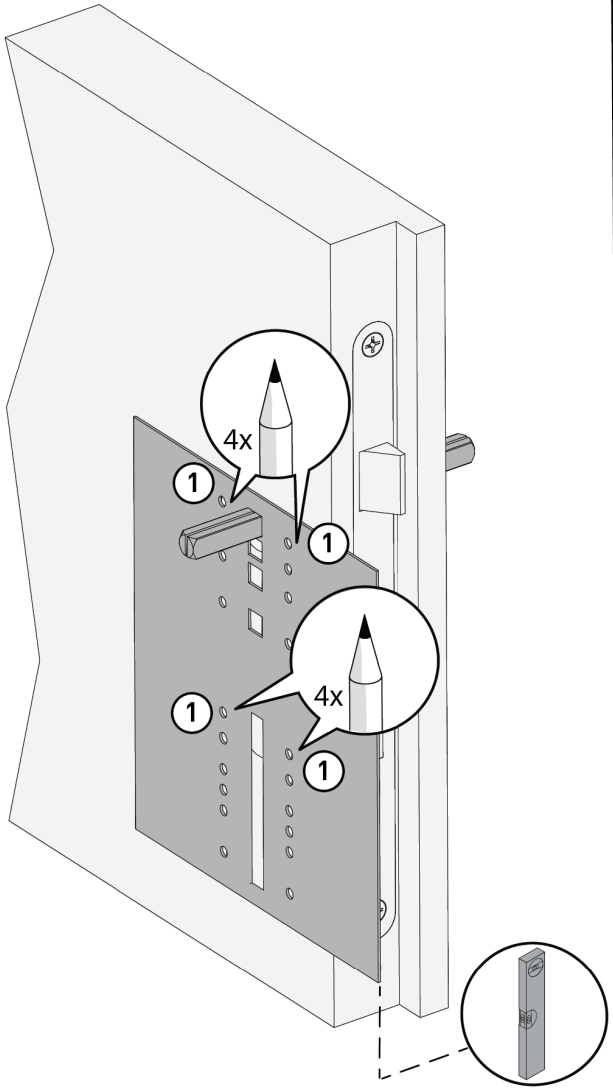

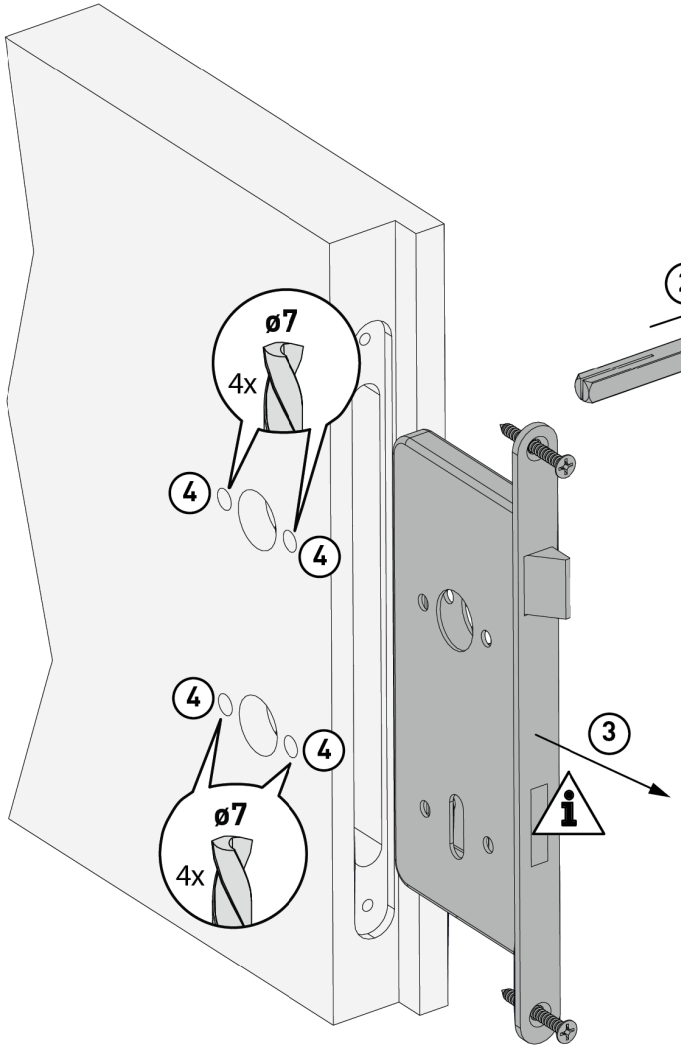


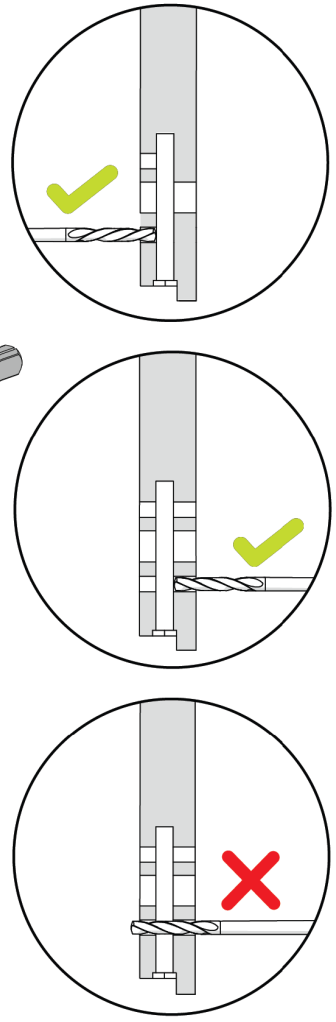

Pred vŕtaním odstráňte zadlabávací zámok z dverí!
Potrebné vŕtanie z oboch strán dverí.


Montážny návod - bez spodnej rozety

MPK - FAVORIT - RS

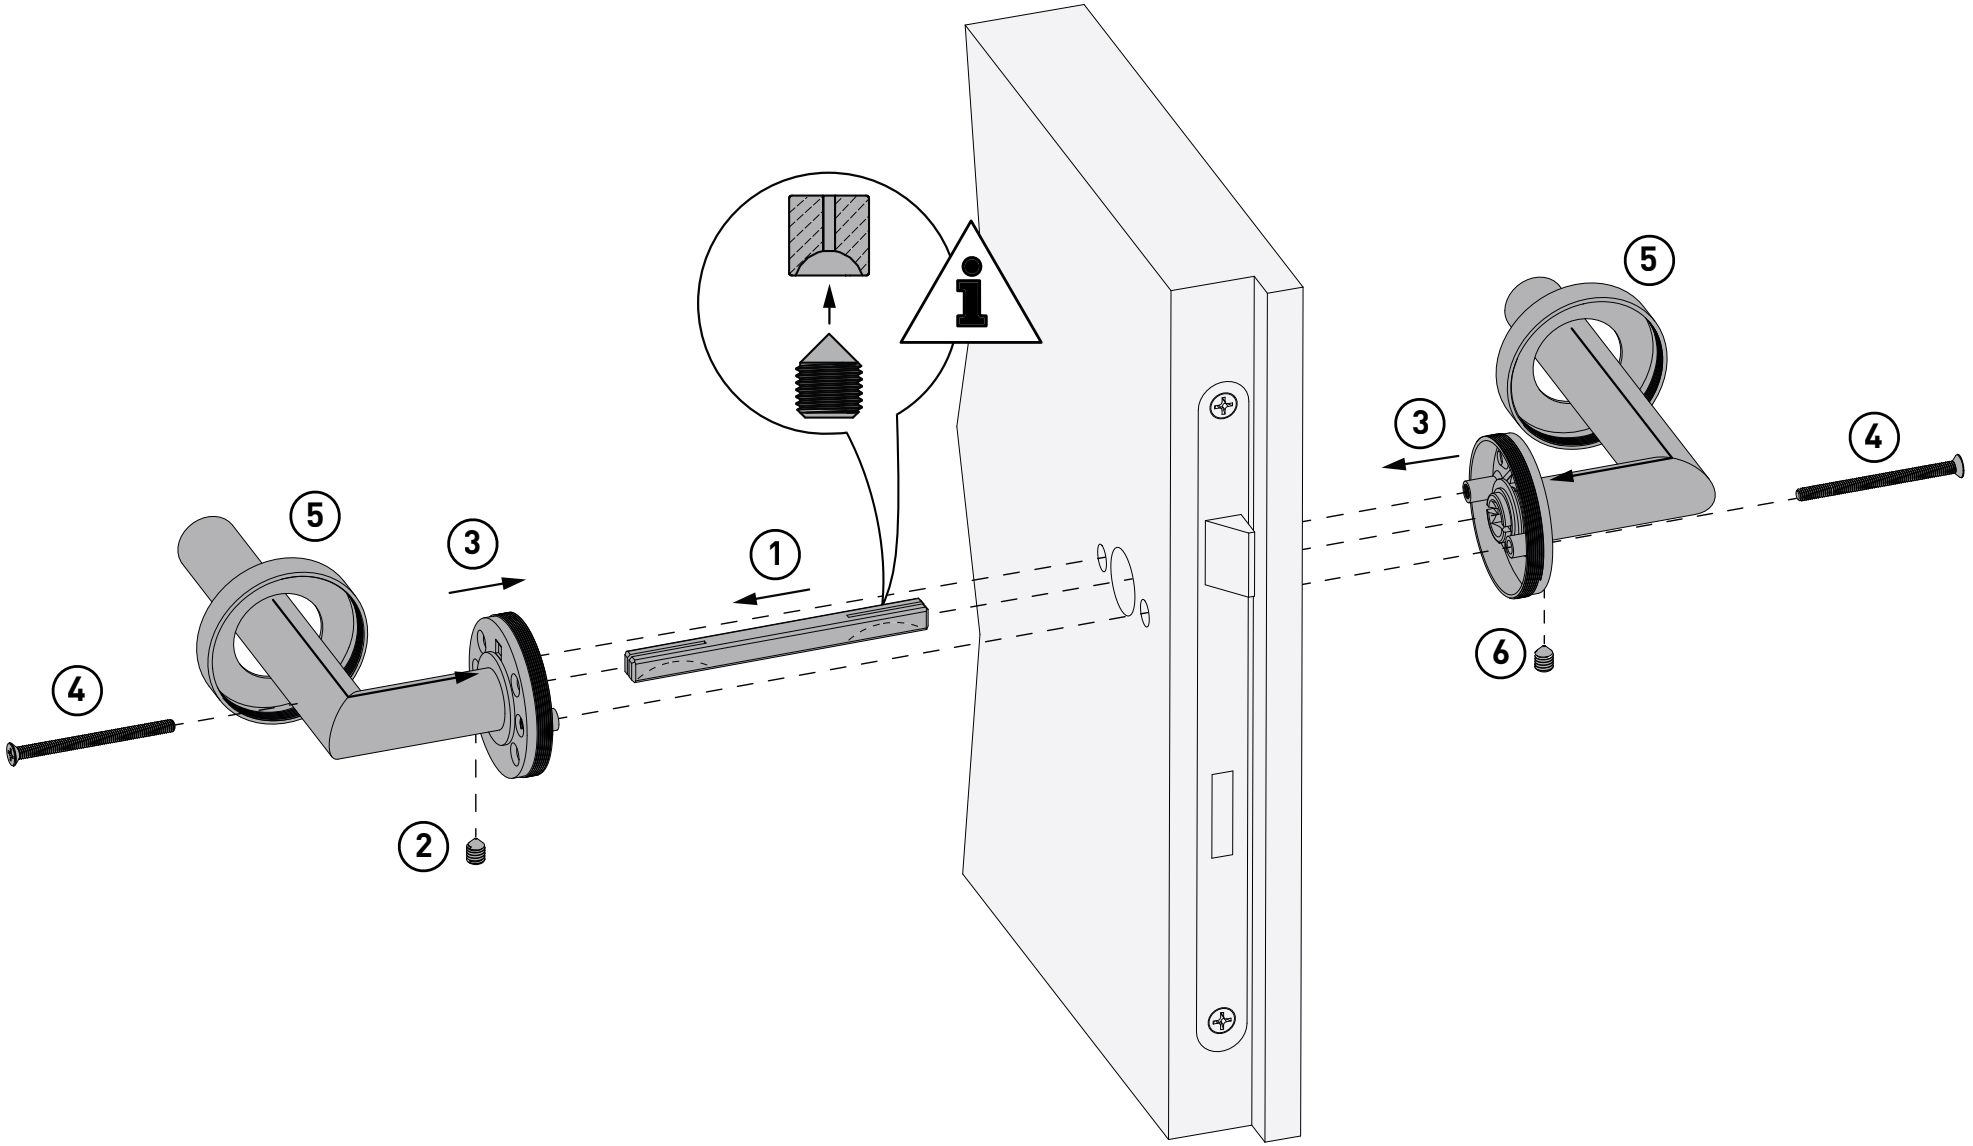


Montážny návod - rozety BB

MPK - FAVORIT - RS

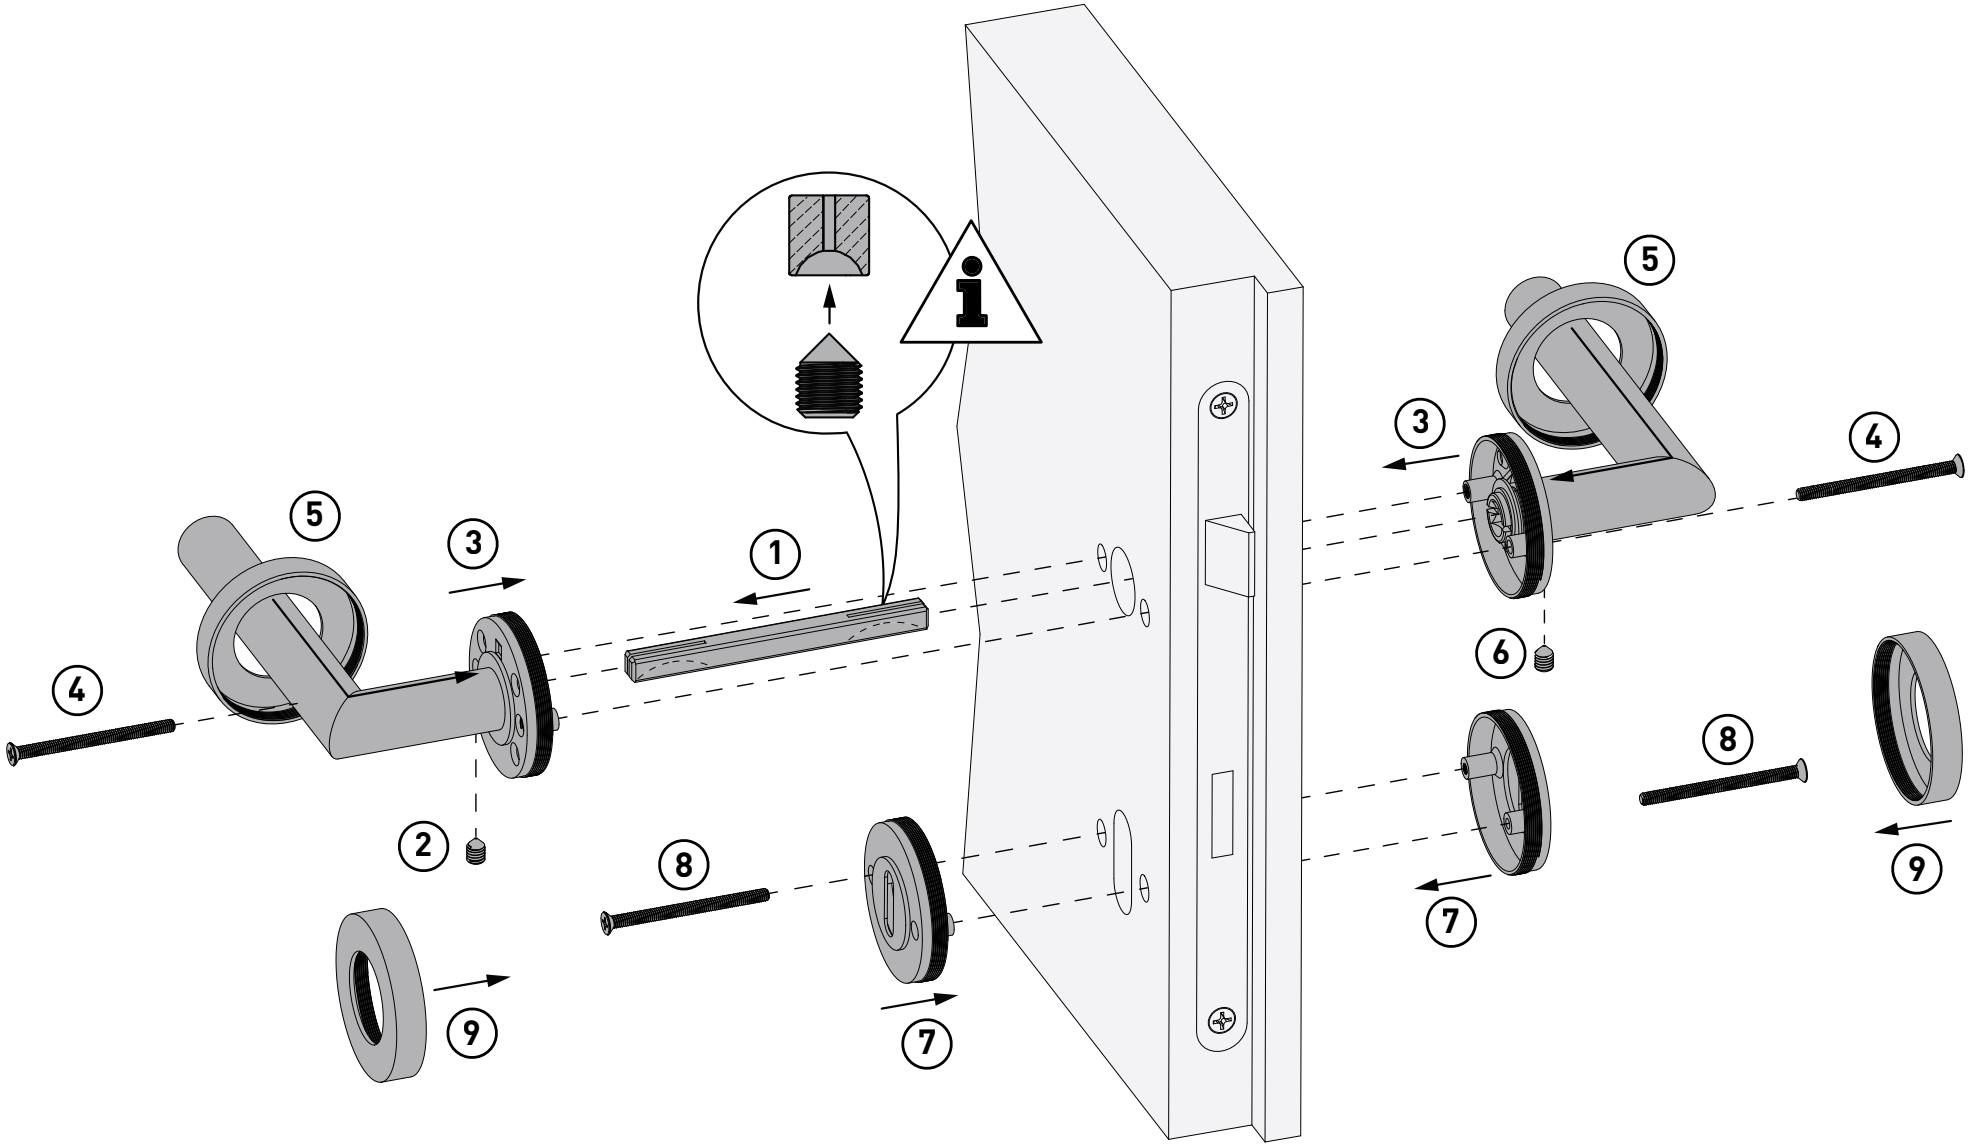


Montážny návod - rozety PZ

MPK - FAVORIT - RS

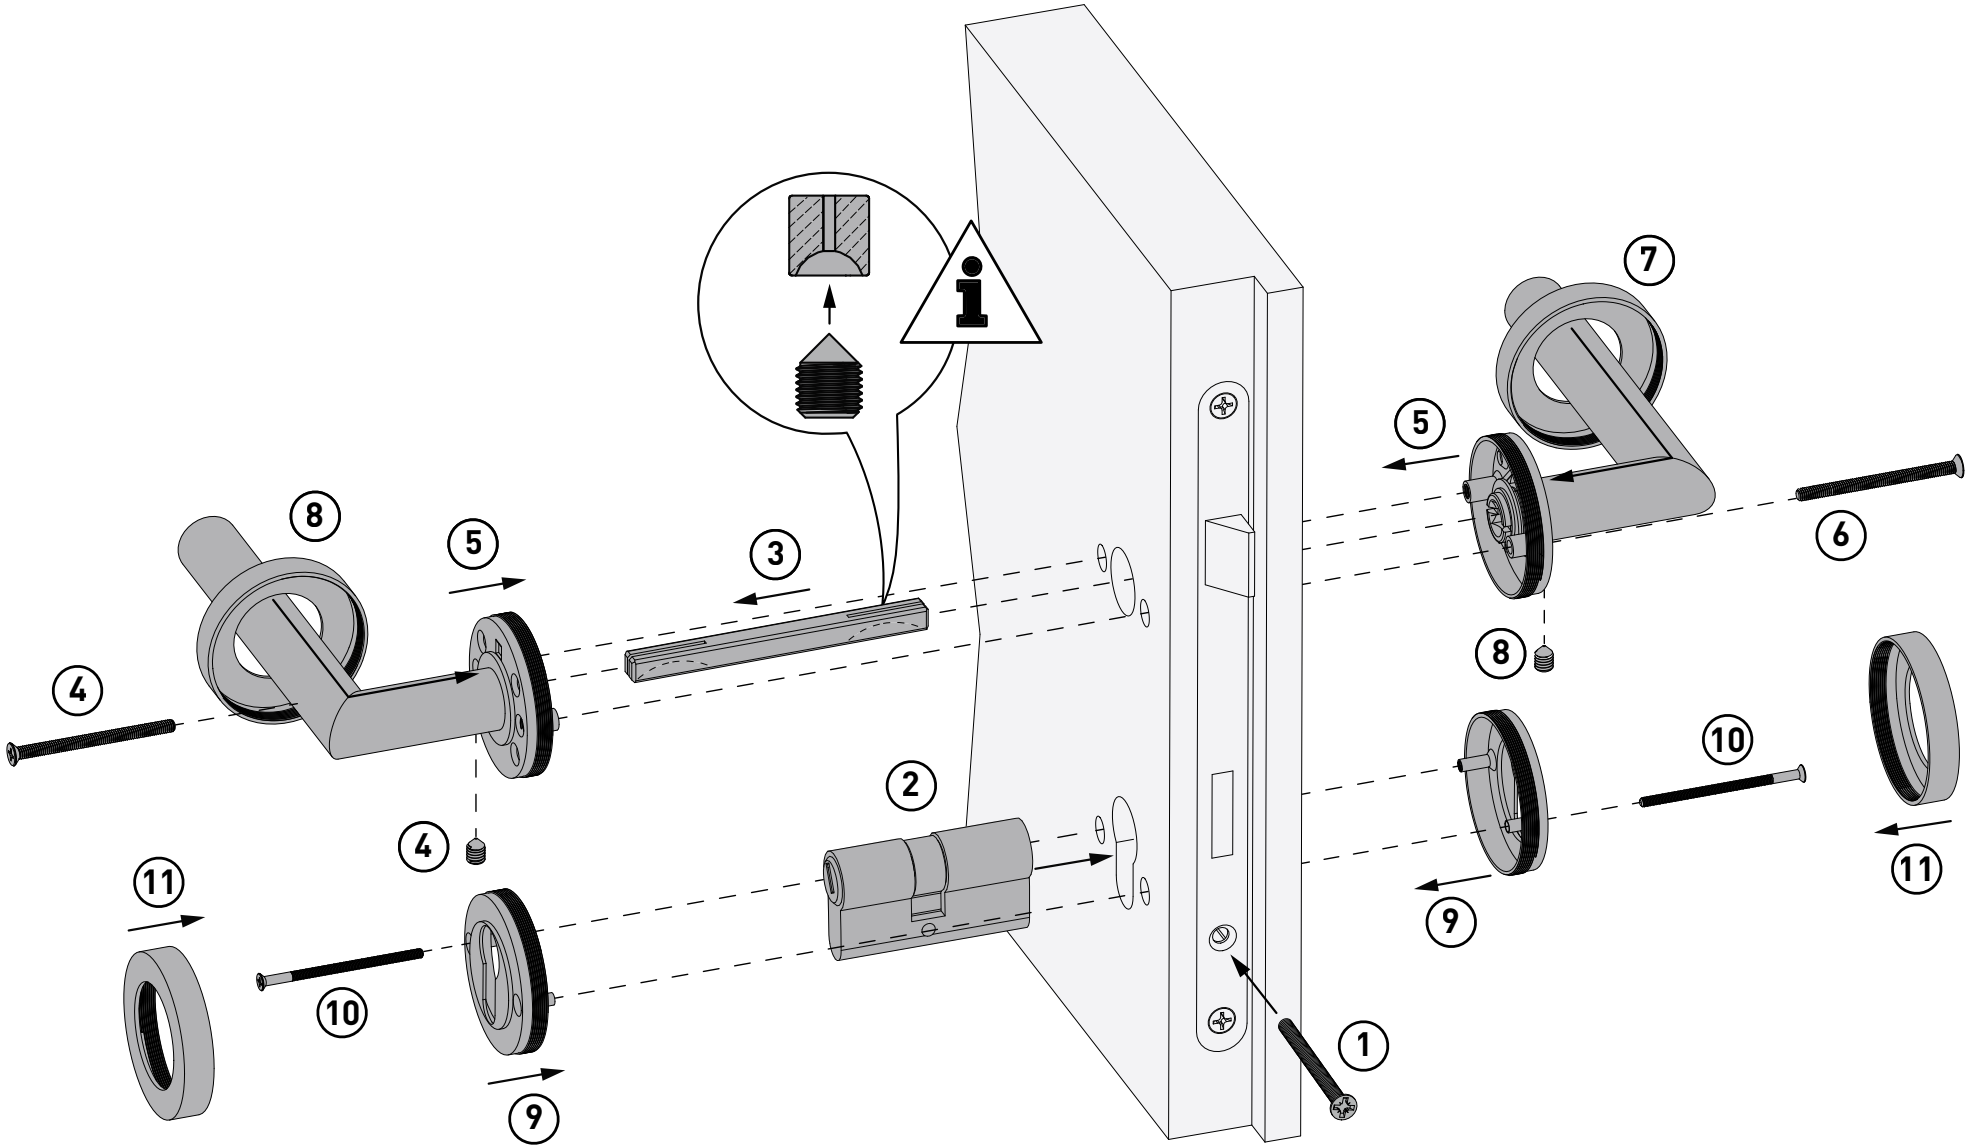

Montážny návod - rozety WC

MPK - FAVORIT - RS

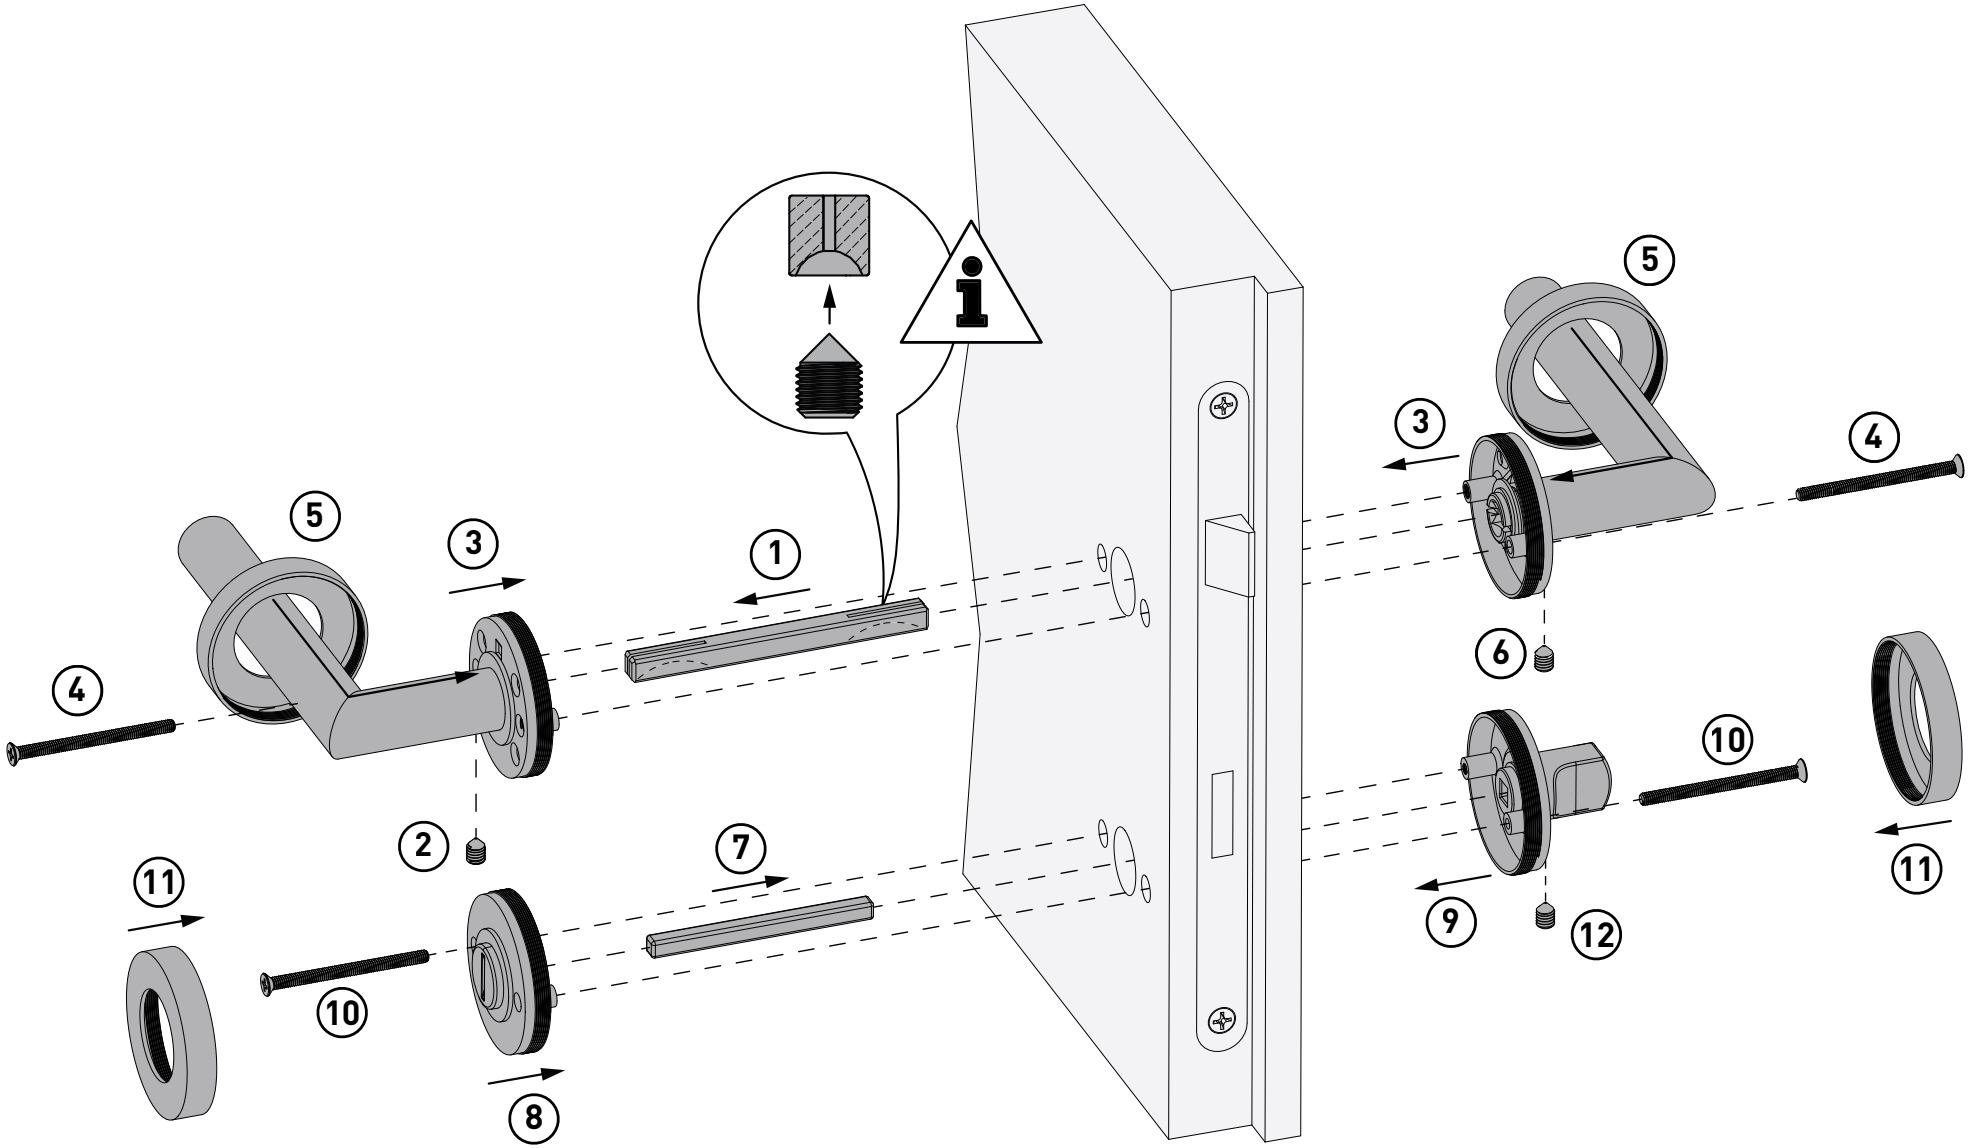

Montážny návod - guľa/kľučka rozety PZ

MPK - FAVORIT - RS

