


ZÁKLADNÉ TYPY MONTÁŽE DVERNÝCH SAMOZATVÁRAČOV S HORNOU MONTÁŽOU

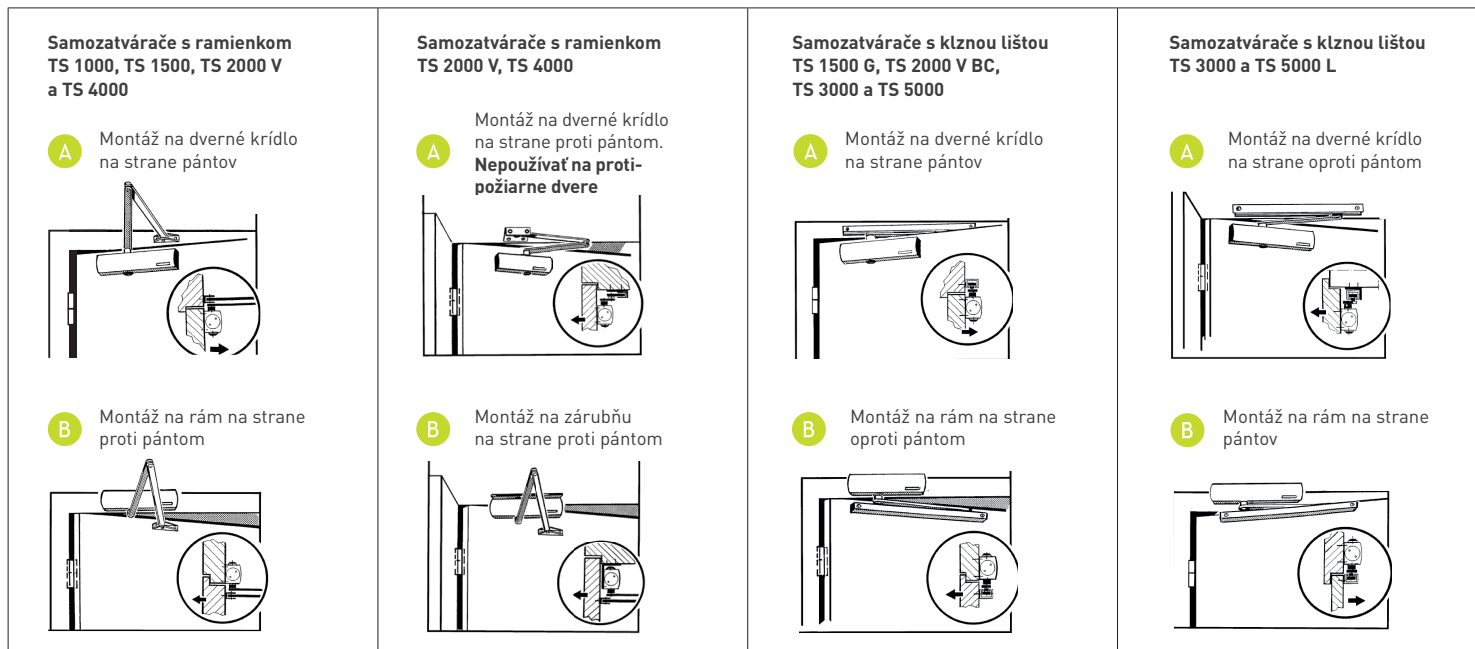

Spôsob montáže	TS 1000	TS 1500	TS 2000	TS 3000	TS 4000	TS 5000	TS 5000 L
Na dvernom krídle - na strane pántov	180°	180°	180°	180°	180°	180°	-
Na rám - na strane pántov	-	-	-	180°	-	-	180°
Na rám - na strane oproti pántom	do 180° [2]	do 180° [2]	do 180° [2]	cca 110° Lišta BG	do 180° [2]	cca 110° Lišta BG	-
Na dvernom krídle - na strane oproti pántom	-	do 180° [1]	do 180° [1]	cca 110° Lišta BG	do 180° [1]	-	cca 110° Lišta BG

[1] Paralelná montáž - uhol otvorenia dverí závisí od hrúbky dverného krídla a osadenia pántov.

[2] Montáž na rám na strane oproti pántom, uhol otvorenia závisí od hrúbky dverného krídla a odstuhu bodu otvárania.