


MPK®

handles & accessories

SECURO

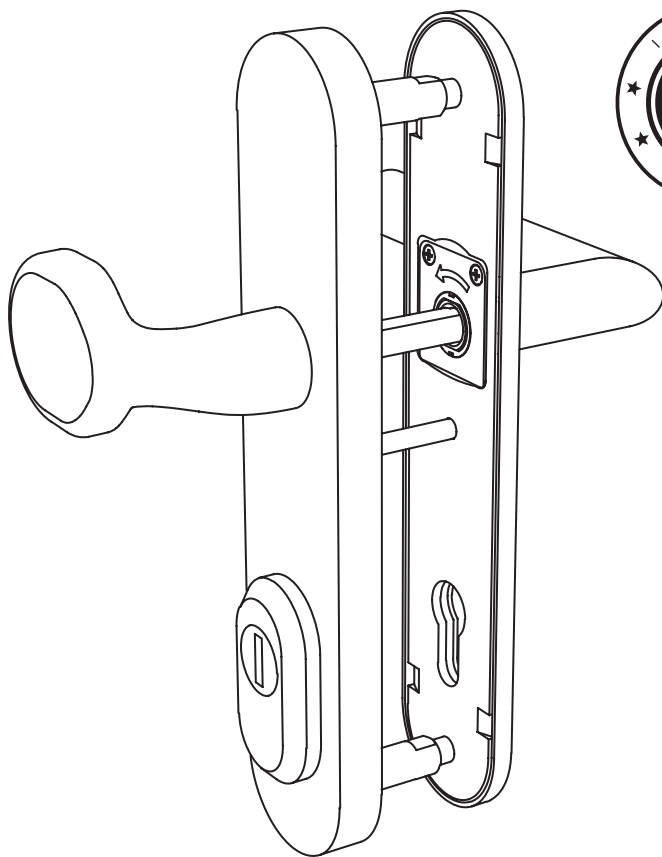

2025/A/V1

MONTÁŽNY NÁVOD PRE BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

SECURO	S01	PLUS	SO
SECURO	S02	PLUS	SH
SECURO	S03	PLUS	SL


výrobca MP KOVANIA s.r.o.




For instructions in other
languages, please scan
the QR code.

OBSAH BALENIA


KOVANIE V PREPRAVNEJ POLOHE

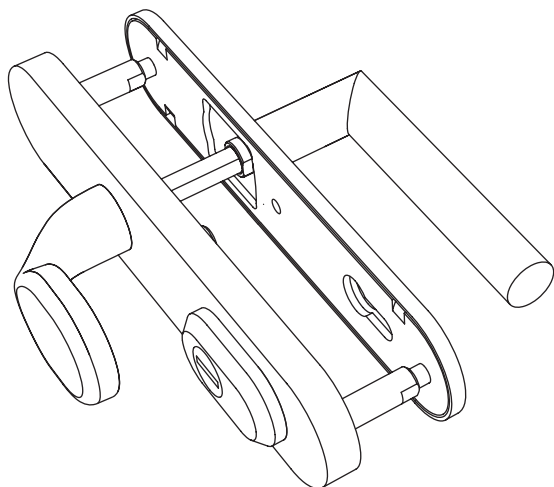

VŔTACIA ŠABLÓNA PRE PZ 72 A 92

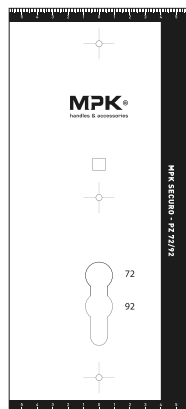


SÁČOK S KOMPONENTAMI

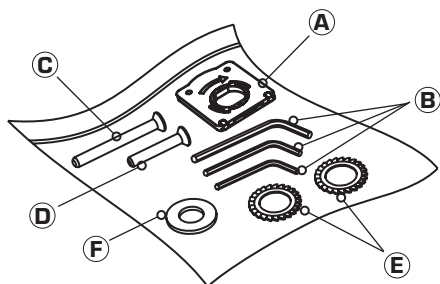

Kovanie je štandardne dodávané pre hrúbku dverí 40 – 55 mm.
Vaše balenie sa môže líšiť v závislosti od hrúbky dverí, ktorú ste zadali
pri objednávke.

VŔTACIA ŠABLÓNA PRE PZ 90

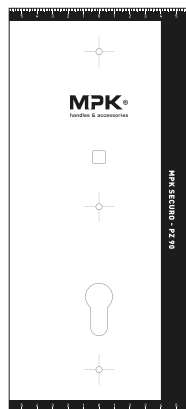

OBSAH SÁČKU S KOMPONENTAMI


- A** Vratný mechanizmus kľučky
- B** 3x imbusový kľúč
- C** Stredová skrutka M6 x 60 pre hrúbku dverí 55 mm
- D** Stredová skrutka M6 x 50 pre hrúbku dverí 40 mm
- E** Poistné vejárové podložky
- F** Oceľová pozinkovaná podložka

PRE PRAKTICKÉ TIPY NAKENUJTE QR KÓD:




PRÍPRAVA KOVANIA NA MONTÁŽ

1

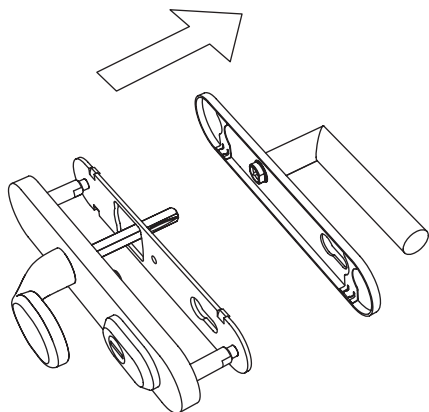


Odkliknite vnútorný štít s kľúčkou od ocelevej montážnej podložky.

2

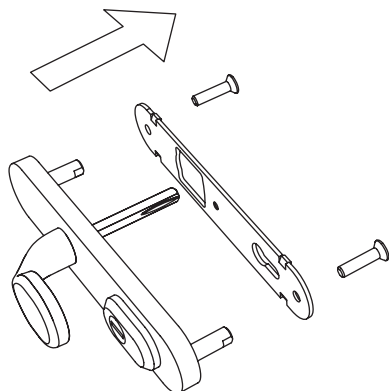


Demontujte skrutky držiace oceľovú montážnu podložku.

3

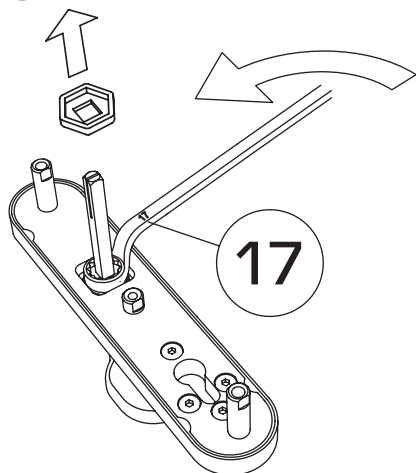

Odstráňte adaptér a prstencovým kľúčom veľkosti 17 uvoľnite maticu s otočným štvorhranom.


4

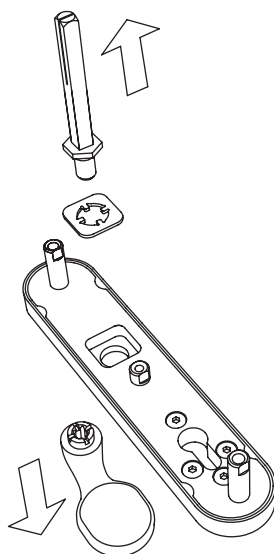

Vyskrutkujte maticu so štvorhranom a demontujte madlo z prepravnej polohy.


PRÍPRAVA KOVANIA NA MONTÁŽ

5

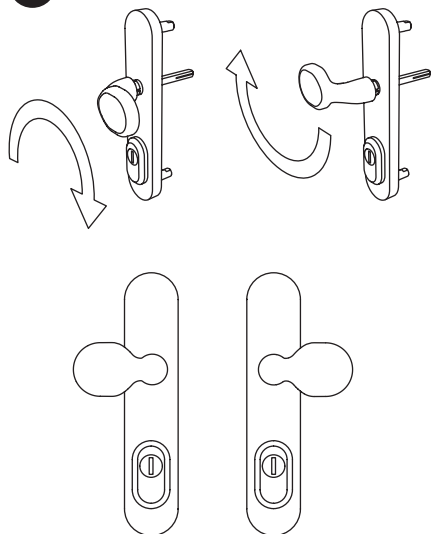


Nasmerujte madlo podľa orientácie dverí a zasuňte ho späť do otvoru.

6

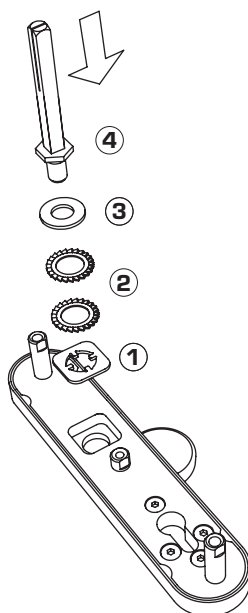


Vložte podložky pod maticu s otočným štvorhranom v uvedenom poradí.

7

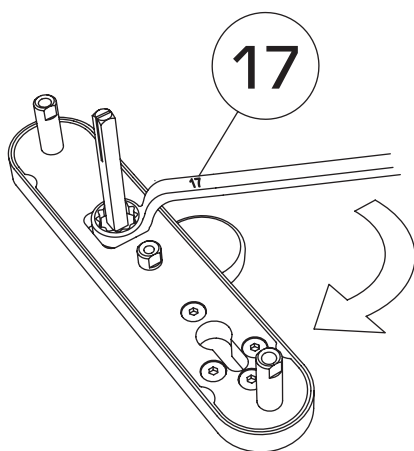

Zaskrutkujte maticu s otočným štvorhranom cez vonkajší štít do madla a dôkladne utiahnite.


8

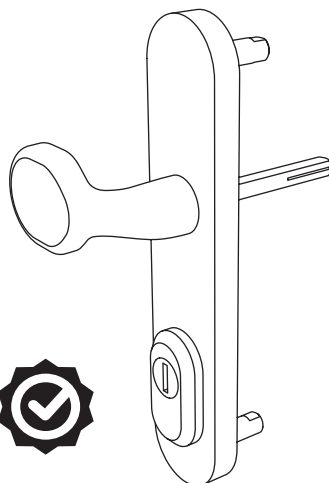

Kovanie je pripravené na montáž do dverí.


VŔTANIE OTVOROV PRE MONTÁŽ

1

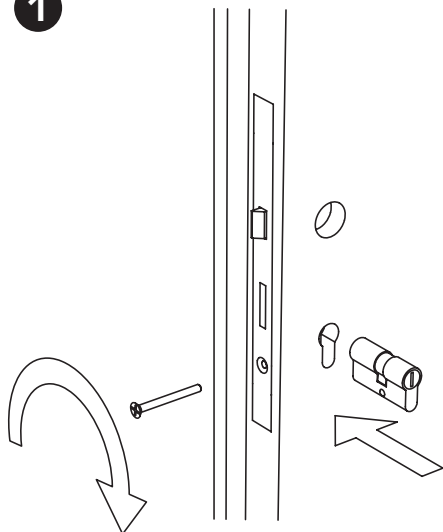

Vložte cylindrickú vložku s predĺženým kľúčom do otvoru zámku a zabezpečte ju poistnou skrutkou.

2

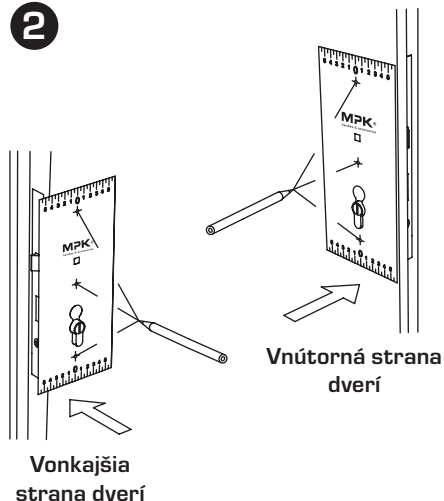


Nasajte vŕtaciú šablónu na vložku, vyznačte otvory a predvŕtajte ich malým vŕtákom. Postup zopakujte aj z druhej strany dverí. Dbajte na to, aby bola šablóna umiestnená vodorovne.

3



OTVORY VŔTAJTE VŽDY LEN DO POLOVICE DVERÍ, NIKDY NIE CEZ CELÉ DVERE NARAZ!

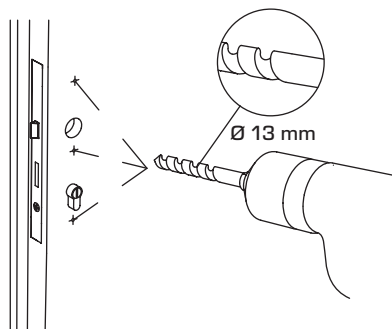


Vyvŕtajte montážne otvory na vonkajšej strane dverí vŕtákom s $\varnothing 13$ mm.

4



OTVORY VŔTAJTE VŽDY LEN DO POLOVICE DVERÍ, NIKDY NIE CEZ CELÉ DVERE NARAZ!

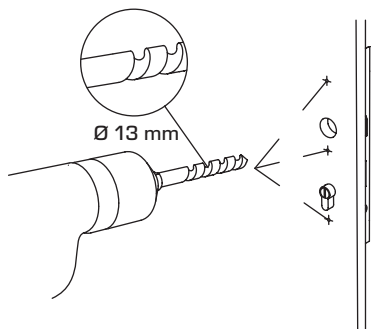


Vyvŕtajte montážne otvory na vnútornej strane dverí vŕtákom s $\varnothing 13$ mm.

ABY BOLO KOVANIE FUNKČNÉ, DBAJTE NA PRESNOSŤ A KOLMOSTŤ VŔTANIA!

MONTÁŽ KOVANIA DO DVERÍ

1

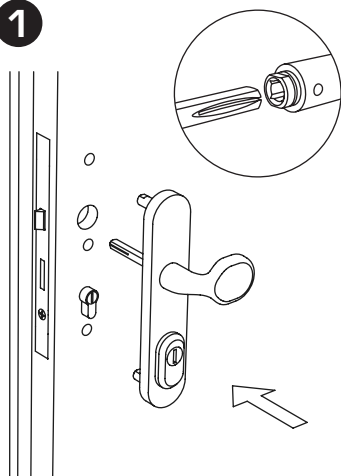


Vložte vonkajšiu časť kovania s pevne namontovaným madlom do vyvŕtaných otvorov. Dbajte na to, aby bol otočný štvorhran s výrezom na upevňovaciu skrutku (červík) orientovaný smerom k otvoru na kľučke.

2


i

Kovanie SECURO S01 PLUS, S02 PLUS a S03 PLUS je certifikované na bezpečnostnú triedu 4 (EN 1906) už pri použití dvoch montážnych skrutiek. Pre ešte vyššiu úroveň ochrany odporúčame použiť tri skrutky.

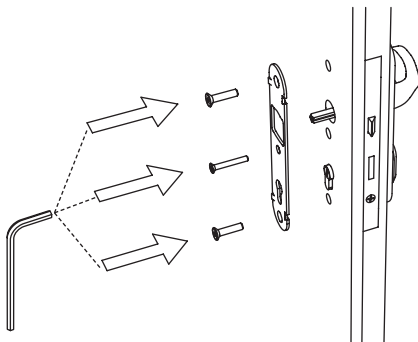

Nasadte oceľovú montážnu podložku a upevnite ju pomocou skrutiek. Štvorhran kľučky musí byť v strede otvoru vratného mechanizmu.

3

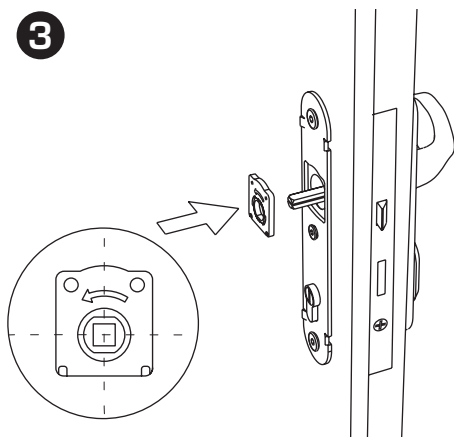


Nasadte vratný mechanizmus do otvoru na montážnej podložke v mieste kľučky tak, aby šípka smerovala v smere pohybu kľučky. Odporúčame najskôr nasadiť spodnú časť mechanizmu a následne jeho vrchnú časť. Štvorhran pre kľučku musí byť v strede otvoru vratného mechanizmu.

4




KĽUČKA MUSÍ BYŤ PRED NASADENÍM V 90° UHLE VOČI KOVANIU, AŽ POTOM MÔŽETE POKRAČOVAŤ V MONTÁŽI.

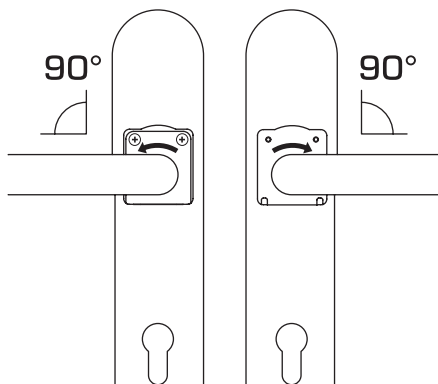

Vratný mechanizmus kľučky musí byť otočený tak, aby šípka ukazovala smer pohybu kľučky.


MONTÁŽ KOVANIA DO DVERÍ

5

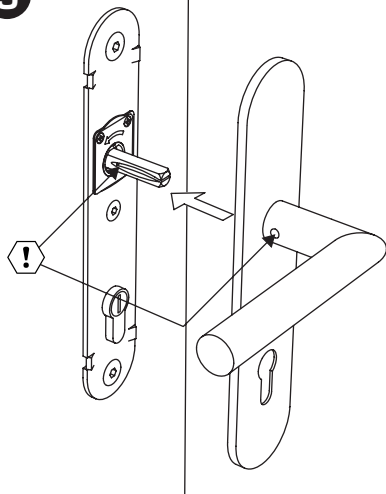


Pri nasadzovaní vnútorného štítu dbajte na to, aby bol otočný štvorhran s výrezom na skrutku pre upevnenie kľučky (červík) orientovaný smerom k otvoru na kľučke.

6

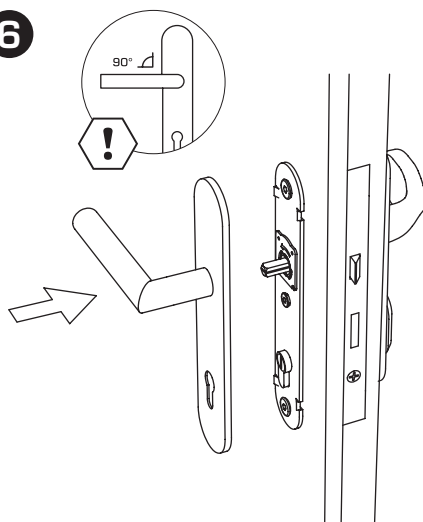


Nasaďte kľučku s vnútorným štítom na namontovanú montážnu podložku osadenú vratným mechanizmom.

7

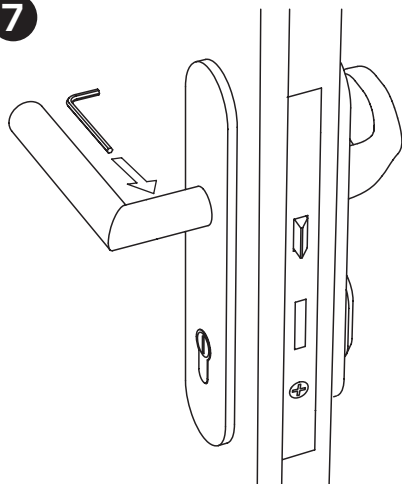

Pomocou imbusového kľúča dotiahnite upevňovaciu skrutku kľučky (červík), ktorá je predinštalovaná priamo v kľučke.

8

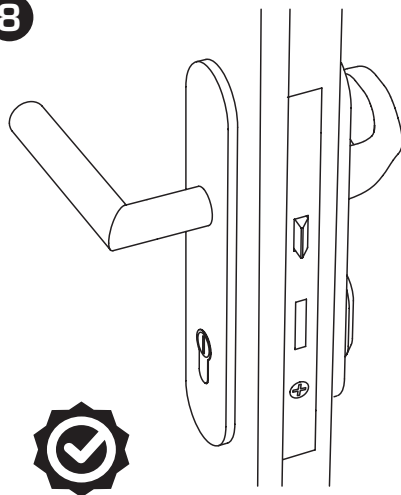

Kovanie je namontované.

Ak ste dodržali správny postup vrátane presného a kolmého vŕtania, kľučka a uzamykanie kľúčom musia fungovať ľahko, bez akéhokoľvek zadrhávania.



Výrobca:

MP KOVANIA s.r.o.

Nová Rožňavská 1 | 831 04 Bratislava

IČO: 45406804 | IČ DPH: SK2022968200